

Disclaimer

- ❗ **Remarque :** Traduction des instructions originales. Ce document a été traduit à l'aide de la traduction automatique. S'il y a des divergences entre ce document et le document original en langue anglaise, le document de langue anglaise contrôlera.

Présentation

Utilisez la plaque métallique adaptative KT-2 pour convertir un contrôleur KT-300 ou KT-1 en un contrôleur KT-2.

- ❗ **Remarque :** La plaque métallique adaptative KT-2 n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.

La boîte de produit contient les éléments suivants :

- Une plaque métallique adaptative (p/n D31000481)
- Deux impasses en plastique à profil bas
- Une étiquette de porte intérieure KT-2-M (p/n D18011307)

Installation de la plaque métallique adaptative

Pour installer la plaque de métal adaptative dans un KT-1/ KT-300 (D31-463/201/443 rev A/B/C) ou dans un KT-300 (D31000201 rev 0/1), procédez comme suit :

1. Retirez tous les composants qui se trouvent à l'intérieur de l'armoire.
2. Si vous installez la plaque métallique dans un KT-1/ KT-300 (D31-463/201/443 rev A/B/C), retirez les deux vis inférieures de l'armoire.
3. Détachez suffisamment les deux vis supérieures pour desserrer l'armoire.
4. Installez les impasses en plastique sur la plaque de métal. Vous avez besoin de six impasses pour le contrôleur et de quatre impasses pour l'alimentation KT-PS4085. Ces éléments ne sont pas inclus.
5. Si vous installez la plaque métallique dans un KT-1/ KT-300 (D31-463/201/443 rev A/B/C), suivez les étapes suivantes :
 - a. Faites glisser la plaque de métal de droite à gauche dans l'armoire.
 - b. Faites glisser les fourches en haut à gauche et en haut à droite dans l'armoire.
 - c. Installez les deux vis supérieures. Ne serrez pas les vis.
 - d. Installez les deux vis inférieures sur les fourches à plaques métalliques. Ne serrez pas les vis.
 - e. Alignez la plaque pour l'adapter aux quatre vis et serrez chaque vis.

6. Si vous installez la plaque de métal dans un KT-300 (D31000201 rev 0/1), suivez les étapes suivantes :
 - a. Installez les deux impasses à profil bas aux emplacements indiqués par l'appel A de la figure 2.
 - b. Retirez le ruban de protection.
 - c. Alignez les fourches supérieures avec les deux vis supérieures et serrez les deux.
 - d. Appuyez fermement sur le bas de la plaque pour entrer en contact avec l'armoire.
7. Installez le contrôleur et le bloc d'alimentation KT-PS4085. Reportez-vous au Guide d'installation du contrôleur à deux portes KT-2, D29010592R002 ou supérieur.

Fixation de l'étiquette de la porte intérieure KT-2

1. Assurez-vous que l'étiquette est dans la bonne orientation. Retirez partiellement le film protecteur du haut de l'étiquette.
2. Alignez les coins supérieurs de l'étiquette sur l'étiquette existante sur la porte de l'armoire.
3. Appliquez une pression sur le bord supérieur pour vous assurer que l'étiquette colle correctement.
4. Retirez complètement le film protecteur.
5. Appliquez doucement l'étiquette du haut vers le bas.

Illustration 1 : Installation de la plaque métallique dans un KT-1/KT-300 (D31-463/201/443 rev A/B/C)

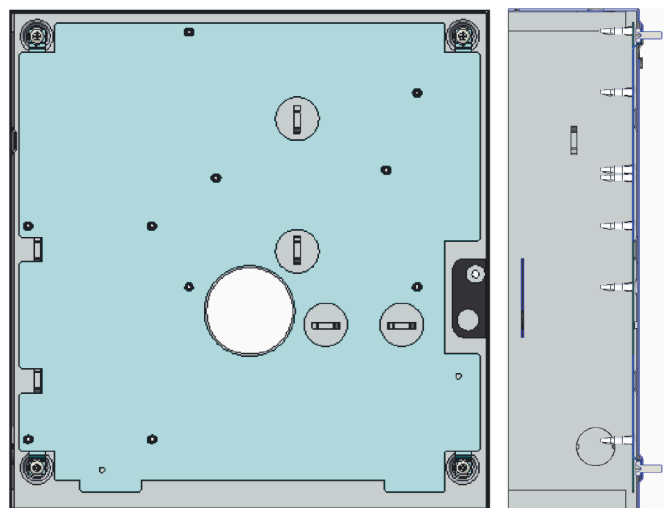


Illustration 2 : Installation de la plaque métallique dans un KT-300 (D31000201 rev 0/1)

